

クランプ付 家起こし 取扱説明書


株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<https://www.ito123.com>

桁 巾	154mmまで (5寸)	対応
土台巾	105~120mm (3寸5分~4寸)	
階 高	2.4~3.6m (8尺~12尺)	

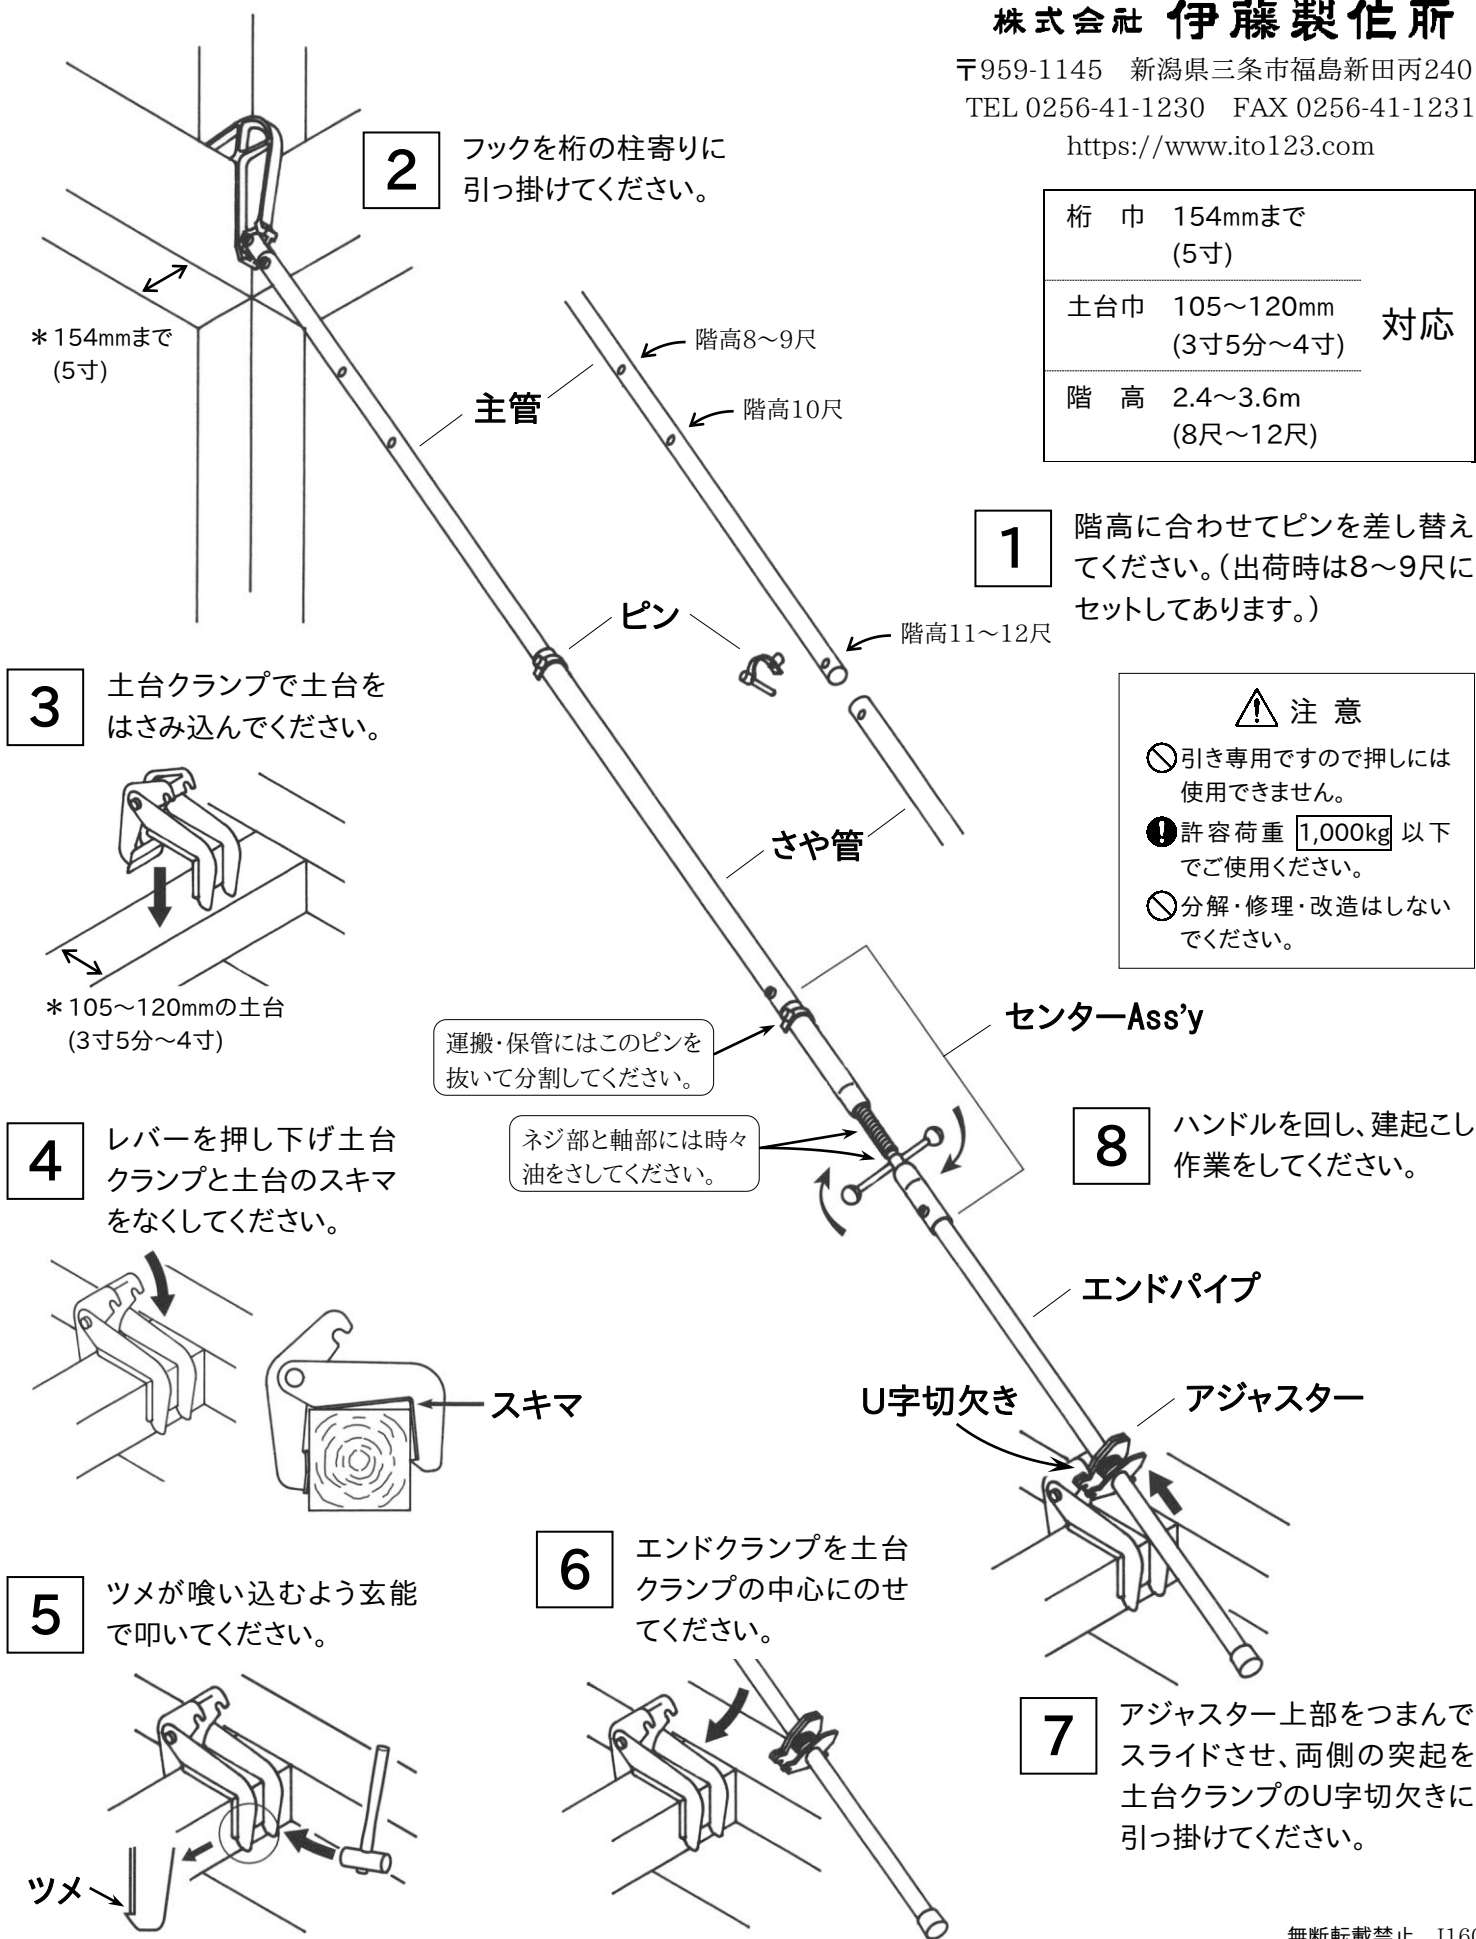

2 フックを桁の柱寄りに引っ掛けてください。

1 階高に合わせてピンを差し替えてください。(出荷時は8~9尺にセットしてあります。)

3 土台クランプで土台をはさみ込んでください。

注意

- 引き専用ですので押しには使用できません。
- 許容荷重 **1,000kg** 以下でご使用ください。
- 分解・修理・改造はしないでください。

4 レバーを押し下げ土台クランプと土台のスキマをなくしてください。

8 ハンドルを回し、建起こし作業をしてください。

5 ツメが喰い込むよう玄能で叩いてください。

6 エンドクランプを土台クランプの中心にのせてください。

7 アジャスター上部をつまんでスライドさせ、両側の突起を土台クランプのU字切欠きに引っ掛けてください。