

※安全のためご使用前に必ずお読みの上、正しくお使いください。


## ■組立

部材数を確認し、下図を参考に組立ててください

※ ⑤手すり枠(扉付)側の①建枠は右図のように梯子が左側(手すり枠の扉側)になるように組み立ててください。


### アウトリガー セット(オプション)

**警告** 4段以上でご使用の場合は倒壊の恐れがありますので必ず設置してください。

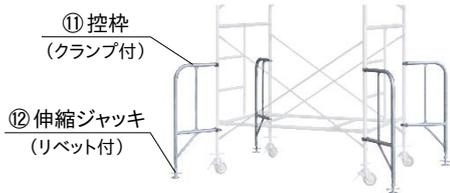


型式: RTS-0R

部 材	型 式	個 数
① 控枠(クランプ付)	ST-508AZ	4
② 伸縮ジャッキ(リベット付)	EJ-32	4
セット質量		33.6 kg

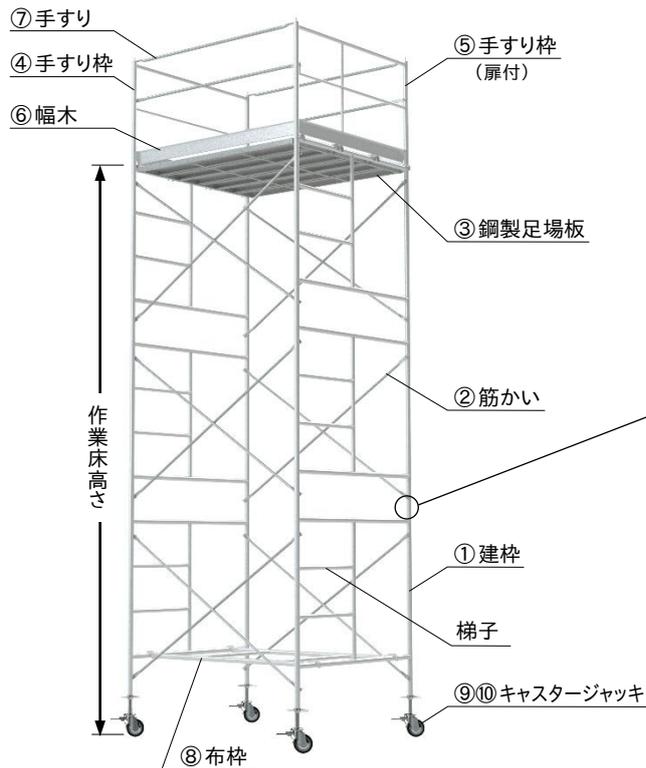

### 建枠の組立・解体

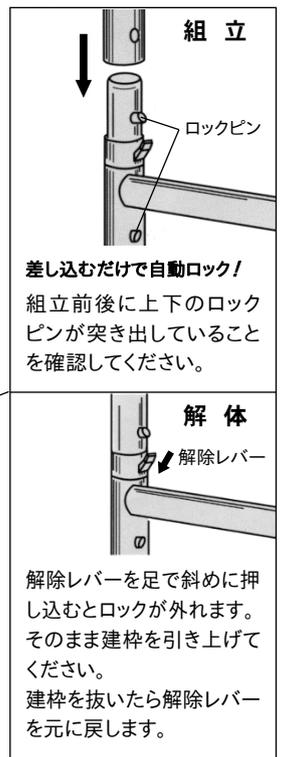

### 標準セット部材数

名 称	1 段セット	2 段セット	3 段セット	4 段セット	5 段セット	6 段セット
型 式	RTS-1	RTS-2	RTS-3	RTS-4	RTS-5	RTS-6
作業床高さ m	1.8~1.9 m	3.35~3.45 m	4.9~5.0 m	6.5~6.6 m	8.05~8.15 m	9.6~9.7 m
作業床寸法 mm	1829×1500 mm					
部 材	使用数					
① 建枠(オートロックジョイント付)	2	4	6	8	10	12
② 筋 かい	2	4	6	8	10	12
③ 鋼製足場板	3					
④ 手 す り 枠	1					
⑤ 手すり枠(扉付)	1					
⑥ 幅 木	2					
⑦ 手 す り	4					
⑧ 布 枠			1	2		
⑨ キャスタージャッキ	4					
⑩ キャスタージャッキ				4		
セット質量	144 kg	188 kg	244 kg	300 kg	351 kg	394 kg

## ■使用上のご注意

- 組立式足場の組立、解体、変更等の作業に係わる業務には、特別教育の受講が必要です。
- 床高さ5m以上の構造の足場の組立、解体、変更等の作業は「足場の組立て等作業主任者」の指揮監督が必要です。
- 高さ2m以上の作業には、必ず安全帯などの安全機器を装着、使用してください。
- 許容荷重は250kgです。許容荷重内でお使いください。
- 偏荷重・水平荷重および衝撃荷重をかけないようにしてください。
- 水平垂直を保つ様に組み立て、設置してください。
- 作業床上で脚立、はしごなどを使用しないでください。
- 作業床への昇降は1名ずつで行ってください。
- 作業者などを乗せたまま移動しないでください。
- 作業者が無理な姿勢で作業を行わない様に作業個所に接近した位置に設置してください。
- 移動は必ず人力で速度4km/h以下で行ってください。車両等での牽引はできません。
- 移動時以外はキャスタージャッキのストッパーをかけてください。ストッパーは簡易的なものですので傾斜地では使用できません。また、経年劣化等により劣化しますので、使用前に点検をしてください。
- 移動路面および移動空間にある障害物はあらかじめ撤去してください。
- 4段以上で使用される場合は必ずアウトリガーセット(オプション)を設置してください。

## 株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<https://www.ito123.com>