クランプ付　家起こし　取扱説明書

株式会社 伊藤製作所
〒959-1145　新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230　FAX 0256-41-1231
http://www.ito123.com

桁　巾	154mmまで (5寸)	対応
土台巾	105～120mm (3寸5分～4寸)	
階　高	2.4～3.6m (8尺～12尺)	

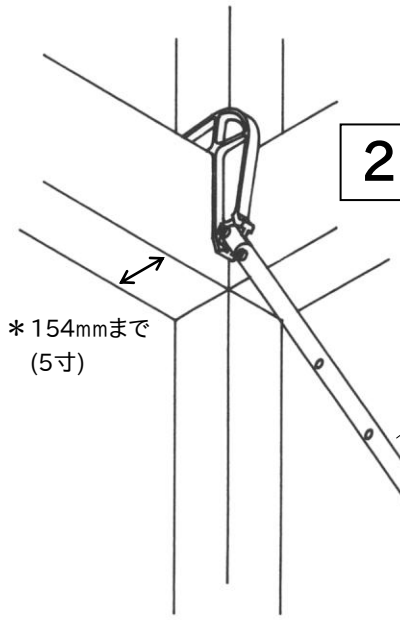

2 フックを桁の柱寄りに引っ掛けてください。

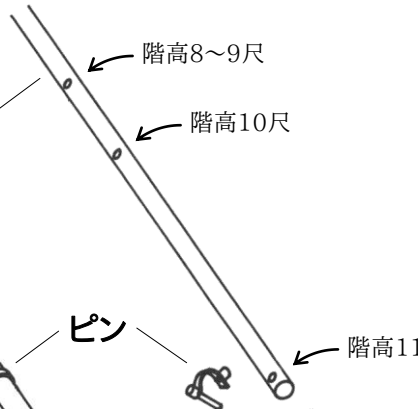

1 階高に合わせてピンを差し替えてください。(出荷時は8～9尺にセットしてあります。)

3 土台クランプで土台をはさみ込んでください。

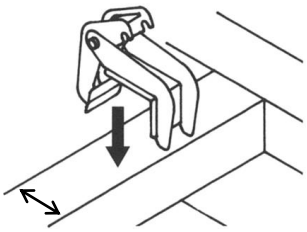

⚠ 注 意
- 引き専用ですので押しには使用できません。
- 許容荷重 1,000kg 以下でご使用ください。
- 分解・修理・改造はしないでください。

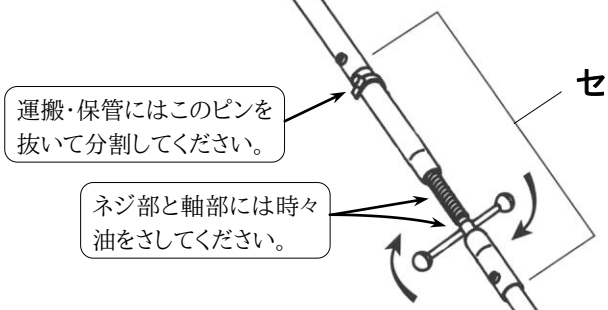

8 ハンドルを回し、建起こし作業をしてください。

4 レバーを押し下げ土台クランプと土台のスキマをなくしてください。

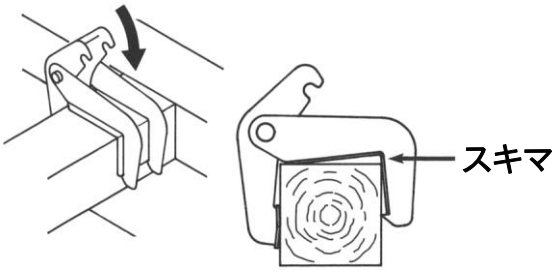

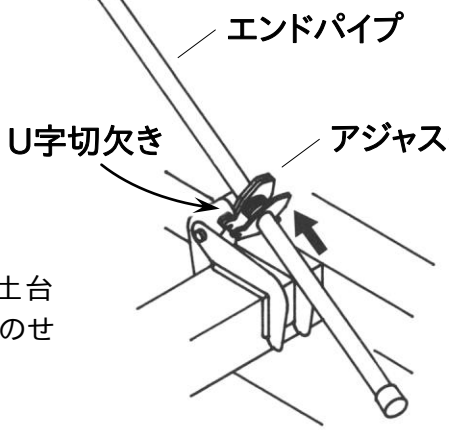

5 ツメが喰い込むよう玄能で叩いてください。

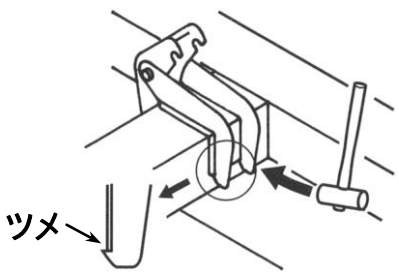

6 エンドクランプを土台クランプの中心にのせてください。

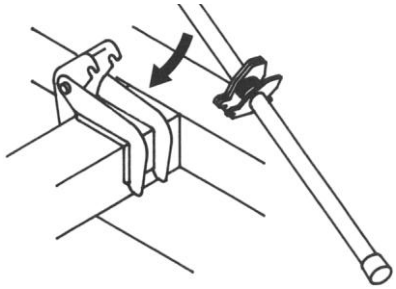

7 アジャスター上部をつまんでスライドさせ、両側の突起を土台クランプのU字切欠きに引っ掛けてください。

日本国内専用
Use only in Japan

無断転載禁止 I1603