
アス・ツッ・スィレー 蟾疹シャッンキマークⅡ 取扱説明書


このたびは **ファ・ツァ・ズリー** の鴨居ジャッキをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 この製品を柱間に設置し、押し広げることで鴨居や無首を容易にはめ込むことができます。 また垂直に設置し軽量物の仮支えとして使うこともできます。

●使用方法

- ① 柱間に合わせ部材を組み立ててください。(裏面の部材の組合せ方参照)
- ② ジャッキボルトを最後までねじ込んでください。
- ③ 全長が柱間+1cm~-8cmになるよう サポートAss'yのピンAss'yを差し替え てください。




- ④ ジャッキボルトを回し全長を柱間+1cm~+2cmに調節してください。
- ⑤ スプリングのついている側のベースを 柱に当て、スプリングを圧縮しながら、 もう一方の柱にベースを押し込みます。



⑥ ベースは片当たりになると容易に変形します。ベース全面が柱に接するよう**全体を水平にしてから**ハンドルを回して 柱間を押し広げ、鴨居や無目を入れ込みます。

◆部材の組合せ方 内は許容荷重(衝撃のない静荷重の場合です。)

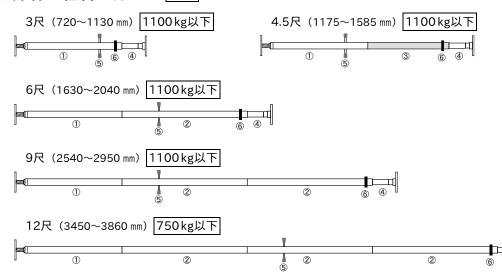

セット内容
①ジャッキAss'y ······ 1本
②延長管L 3本
③延長管S · · · · · 1本
④サポートAss'y · · · · 1本
⑤ハンドルAss'y ・・・・・・ 1本
⑥ピンAss'y · · · · · 1本
箱寸法 110×16×14 cm

型式:JK-20 セット質量:11kg

<u></u>注意

- ♠ 木造造作工事専用です。
- ●柱や床にベース全面が当たるよう水平(垂直)に設置してください。
- 動垂直に使用する時は転倒防止の措置をとってください。
- ♠許容荷重以下でご使用ください。

- 鴨居ジャッキや建材の落下、転倒によりケガをしないよう慎重に作業してください。
- ◇変形、破損したものは使用しないでください。
- ◇分解、修理、改造はしないでください。

株式会社伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231 https://www.ito123.com