

この度は **フック・スリ** のネットクランプ50をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


本品は、鉄骨工事において安全ネットを設置するための金具です。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

読み終えた説明書は、お使いになる方がいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上のご注意


- ❶ 適応フランジ厚は25~50mmです。(12~35mmフランジ厚にはネットクランプをご使用ください。)
- ❶ 締付ボルトは44N・m(450kgf・cm)で締め付けてください。
- ❶ 取り付け時は鉄骨をできるだけ深くくわえてください。
- ❶ 安全ネットの吊綱は構造物にしっかりと結んでください。
- ❶ 隅部で吊綱の結べない場合は必ず2個使用し、柱から15cm以内に
取り付けてください。
- ❶ ネットクランプ50の取り付け間隔は1m以内にしてください。
- ❶ 縁綱を2本のフックに必ず通し、緩みのないようしっかりと
張った状態で使用してください。
- ⊘ 縁綱を掛ける際はフックに巻き付けしないでください。
- ⊘ ボルトには絶対に縁綱を掛けしないでください。
- ⊘ 落下衝撃の加わったネットクランプ50は原則として再使用しないでください。
- ⊘ 目視でわかる変形が生じた物は使用しないでください。

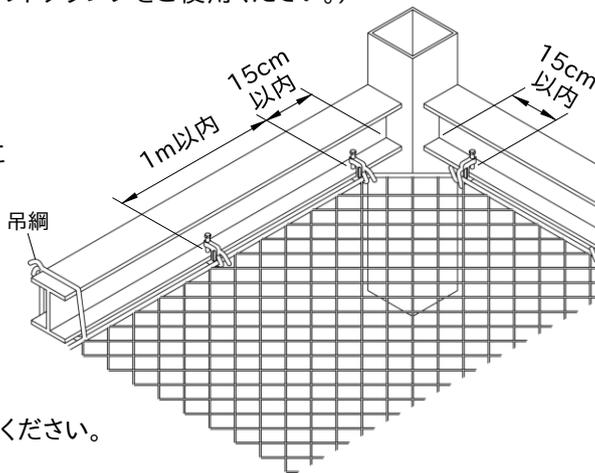

● 使い方


内側フランジ取付

SRC造の開口部先行養生の場合は内側に取
り付けると便利です。

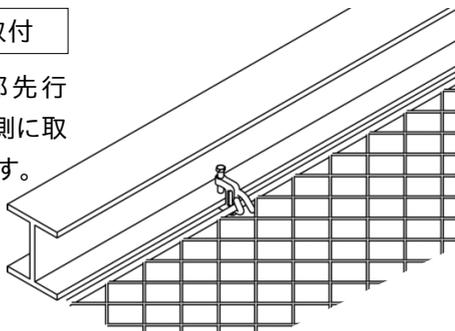


外側フランジ取付

隙間無くネットを張る場
合は外側に取付けて
ください。

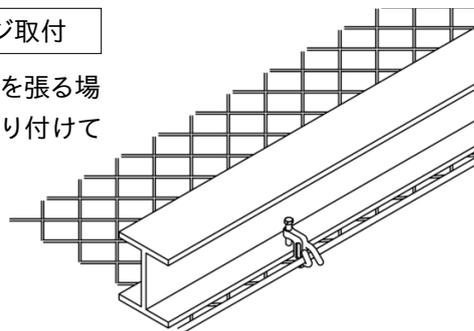

● 形状/寸法

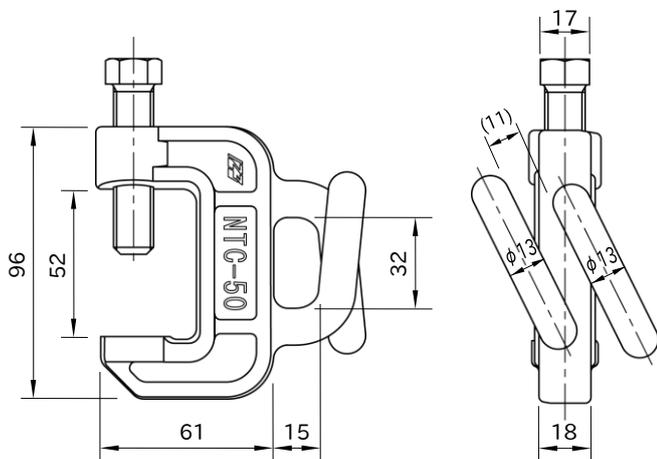


● 試験データ

社団法人 仮設工業会

供試体 No.	1	2	3
強度 kN (kgf)	15 以上 (1530)	15 以上 (1530)	15 以上 (1530)

※いずれもボルトが曲がり、鋼板の滑りが生じた。

※フック部の目視による変形は認められなかった。

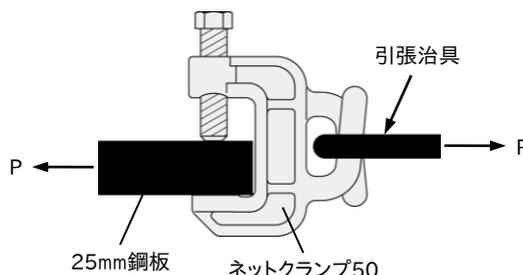

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

http://www.ito123.com

H鋼のフランジに見立てた厚さ25mmの鋼板を試験機に固定し、これに
ネットクランプ50を44kN・mで締め付け、縁綱の代わりに直径13mmの
棒鋼をフック部に掛けて強度の最も弱い水平方向で引っ張りました。